



T200ML

Kits Portero Electrónico instalación 4+'n'

Serie 295



version français (page 10) english version (page 20)



golmar@golmar.es www.golmar.es



CE

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso. Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

INSTALACIÓN DE LA PLACA

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto fabricado por Golmar.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.

La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA


- Portero electrónico con instalación 4 hilos + N independientes.
- ⇒ Se necesita 1 sólo alimentador TF-104 (12Vca, 1.5A).
- □ Llamada electrónica bitonal.
- Confirmación acústica en placa de que la llamada se está realizando.
- □⇒ lluminación permanente en placa.
- Abrepuertas de corriente alterna accionado mediante relé.
- □ Hasta tres teléfonos en paralelo por vivienda.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador de la placa correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación. Durante la pulsación, un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando. En este instante, el teléfono de la vivienda recibe la llamada.
- Para establecer comunicación, descolgar el auricular del teléfono.
- ⇒ Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador de abrepuertas en cualquier momento.

CONSEJOS PARA LA PUESTA EN MARCHA


- □ No apretar excesivamente los tornillos de la regleta del alimentador.
- Cuando se instale el equipo, hacerlo sin alimentación. Desconectar la alimentación para cualquier modificación en la instalación. Verificar que la tensión de red es la especificada para los terminales PRI del transformador.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa y teléfonos, y el conexionado del alimentador. Siga en todo momento las instrucciones de la información que se suministra.

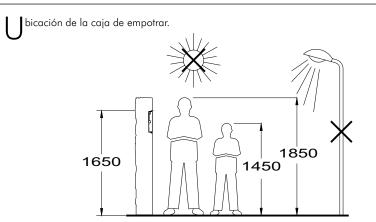

Realizar un agujero en la pared que ubique la parte superior de la placa a una altura de 1,65m. Las dimensiones del agujero dependerán del número de módulos de la placa.

Módulos	1	2	3
An	140	280	420 mn
Al	235	235	235 mn
Р	57	57	57mm


La placa ha sido diseñada para soportar las diversas condiciones ambientales. Sin embargo, recomendamos tomar precauciones adicionales para prolongar la vida de la misma (viseras, lugares cubiertos, ...).

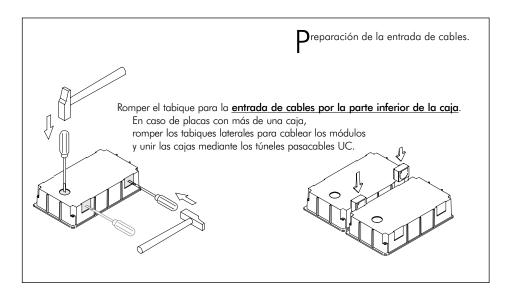




Olocar la caja de empotrar.

Pasar la instalación por el hueco realizado en la caja de empotrar. Empotrar, enrasar y nivelar la caja. Una vez colocada extraer los adhesivos antiyeso de los orificios de fijación de la placa.

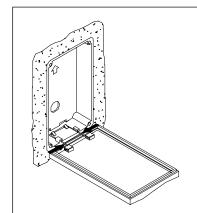



 $oldsymbol{\zeta}$ ujeción de la placa en la caja de empotrar.

Colocar el muelle de abatimiento en la caja de empotrar. Realizar presión sobre los extremos del muelle e insertarlos en los huecos de fijación de la placa, tal y como muestra el dibujo.

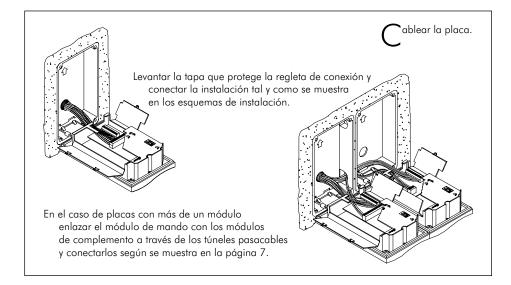




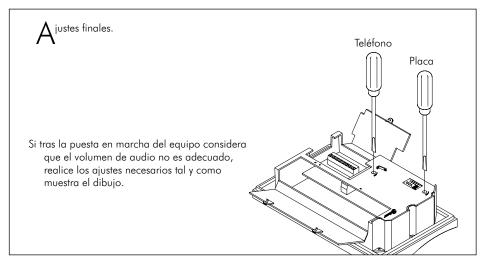

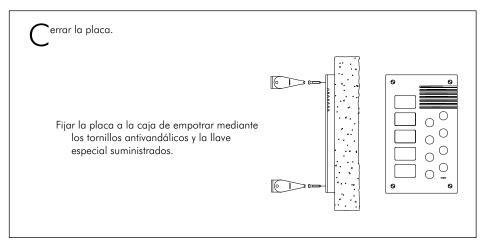



INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

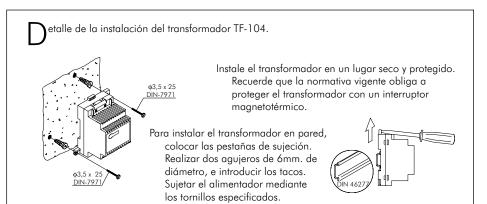



El transformador puede instalarse en guía DIN (3 elementos), realizando una leve presión. Para sacar el transformador de la guía utilizar un destornillador plano y hacer palanca, tal y como muestra el dibujo.

INSTALACIÓN DEL ABREPUERTAS

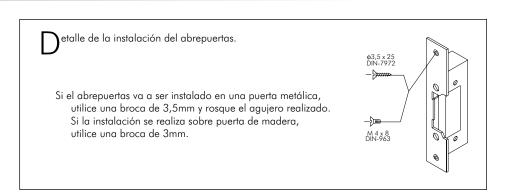

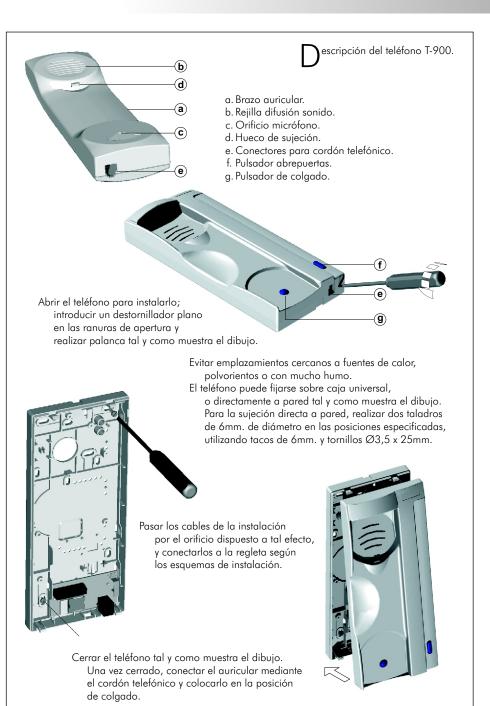

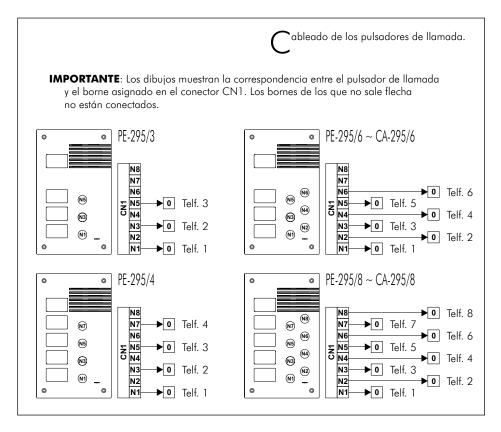

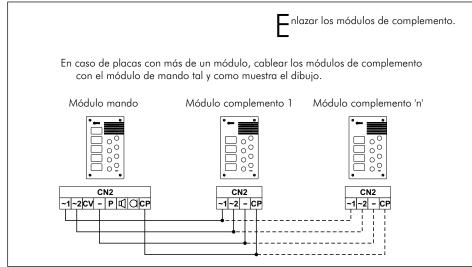



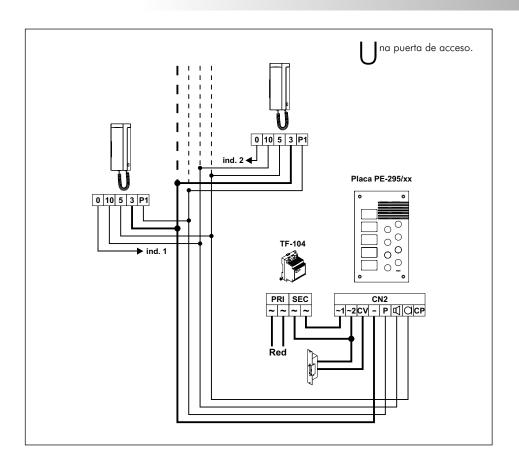


TABLA DE SECCIONES

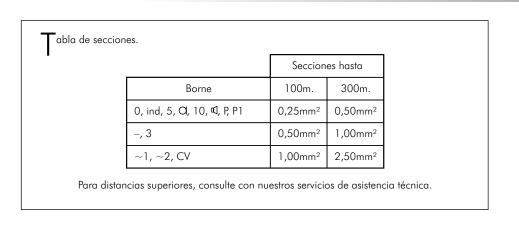


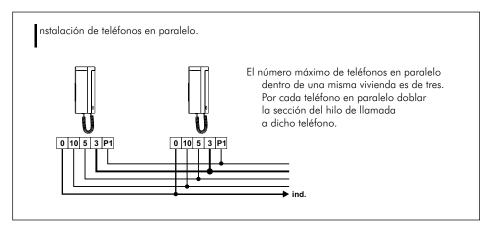

Dulsador exterior para apertura de puerta.

Para abrir la puerta en cualquier momento mediante un pulsador externo, colocar el pulsador entre los bornes '-' y 'P' del módulo de mando.

Esta función es especialmente útil para permitir la salida del edificio sin necesidad de llave.



SOLUCIÓN DE AVERÍAS

- ➡ No funciona nada.
 - © Comprobar la tensión de salida del alimentador: en los bornes SEC del TF-104 debe ser de 12 a 17Vc.a. Si no es así, desconecte el alimentador de la instalación y vuelva a medir la tensión. Si ahora es correcta, es que hay un cruce en la instalación. Desconecte el alimentador de la red y revise la instalación.
- ➡ Volumen de audio inadecuado.
 - Ajustar los niveles de audición tal y como se muestra en la página 4. En caso de acoplamiento, reducir el volumen hasta que desaparezca el acoplamiento.
- □ No se realiza la función de apertura de puerta.
 - ☼ Desconecte el abrepuertas del módulo de mando y realice un cortocircuito entre los terminales '-' y 'P': en dicho instante deberían haber 12Vc.a. entre los terminales 'CV' y '~2' del módulo de mando. En caso afirmativo compruebe el estado del abrepuertas, su cableado y el del borne 'P' con los teléfonos. Si el problema persiste, cambie el módulo.
- □ No se realiza la llamada o la confirmación de llamada.
 - © Comprobar que el hilo de llamada se ha conectado en el borne adecuado, tal y como se indica en la página 7. En caso de placas con módulo de complemento comprobar la conexión del borne 'CP' con el módulo de mando, según se indica en la página 7.



Nous tenons, tout d'abord à vous remercier et à vous féliciter pour l'acquisition de ce produit fabriqué par Golmar.

La technologie avancée des composants qui constitue ce produit ainsi que notre certification ISO9001, assurent aux clients et utilisateurs un haut niveau de prestations et une satisfaction totale dans le fonctionnement de ce portier audio.

Afin de bénéficier, dès sa mise en route, de toutes les fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons vivement de suivre attentivement ce manuel d'instructions.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- Example Xit portier audio avec installation 4 fils + N indépendants.
- Alimentation par un transformateur TF-104 (12Va.c., 1.5A).
- ⇒ Appel électronique 2 tons.
- □ Tonalité de confirmation d'appel.
- □⇒ Jusqu'à 3 postes d'appel en parallèle par habitation.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

- Pour effectuer un appel à partir de la plaque de rue, appuyer sur le bouton correspondant à l'habitation que vous désirez appeler: un signal sonore confirme cette transmission au poste d'appel.
- Pour établir communication à partir du poste d'appel, décrocher le combiné du poste d'appel.
- Pour ouvrir la porte, appuyer sur la touche de la commande de gâche.

CONSEILS POUR LA MISE EN MARCHE

- 🖙 Evitez de serrer de façon excessive les vis du connecteur de l'alimentation.
- Lors de l'installation ou de toutes interventions sur le système, veiller à couper l'alimentation électrique. Assurer vous que la tension réseau corresponde bien à celle spécifiée sur les bornes PRI du transformateur TF-104.
- ➡ Avant la mise sous tension, vérifier les connexions entre la plaque de rue, le poste d'appel et l'alimentation.

Templacement du boîtier d'encastrement.

1650


1850


1450

Percer un trou dans le support où l'on souhaite installer la plaque de rue, à une hauteur de 1,65m. Les dimensions du trou dépendent du nombre de modules à placer.

Nbr. de modules	1	2	3
Largeur	140	280	420 mm
Hauteur	235	235	235 mm
Profondeur	57	57	57 mm


Les plaques de rue on été conçues pour résister aux diverses conditions climatiques. Nous recommandons, toutefois, de prendre les précautions supplémentaires pour prolonger la durée de vie des appareils (visières, endroits couverts, ...).

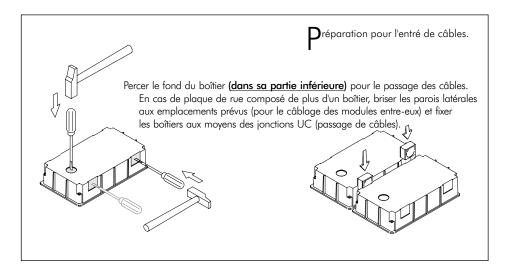




nstaller le boîtier d'encastrement.


Passer les câbles à travers le boîtier d'encastrement, encastrer celui-ci et le mettre de niveau. Une fois le boîtier installé, ôter les protections adhésives des orifices de fixation de la plaque de rue.

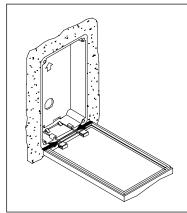



ixation de la plaque de rue sur le boîtier d'encastrement.

Placer la tige charnière dans le boîtier d'encastrement. Exercer une pression sur les extrémités de celle-ci et les insérer dans les trous de fixation, comme indiqué sur le dessin.

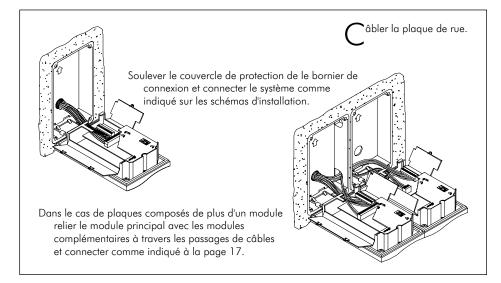


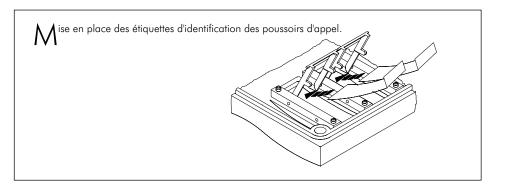

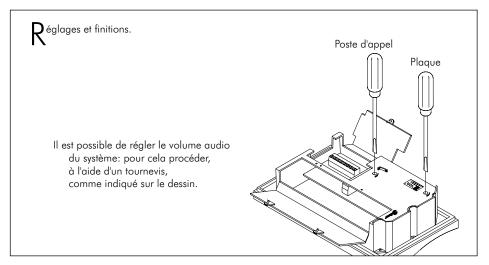

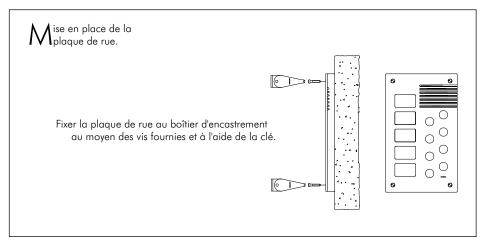


étails de l'installation du transformateur TF-104.



Installer le transformateur dans un endroit sec et protegé. Son alimentation devra être protégée en tête de ligne par un disjoncteur/interrupteur différentiel 30mA et comporter une mise à la terre.

Pour une fixation sur un mur, percer deux trous de 6mm. de diamètre, introduire les chevilles et fixer le transformateur au moyen des vis spécifiées.





Pour une fixation sur rail DIN 46277, exercer une légère pression jusqu'à l'emboîtement de celui-ci. Pour le retirer du rail, utiliser un tournevis plat et effectuer un mouvement de levier comme indiqué sur le schéma ci-joint. Le transformateur TF-104 équivaut à 3 éléments DIN.

INSTALLATION DE LA GÂCHE ÉLECTRIQUE


étails de l'installation de la gâche électrique.

Si la gâche est installée pour une porte métallique, utilisez une mèche de 3,5mm et fileter le trou réalisé. Si la gâche est installée pour une porte en bois, utiliser une mèche de 3mm.

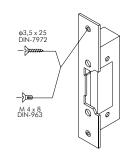

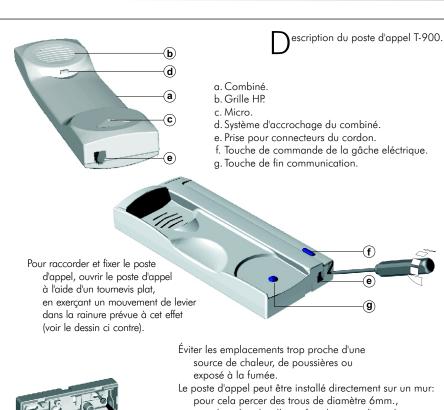



introduire les chevilles et fixer le poste d'appel à l'aide de vis diamètre 3,5 x 25mm.





Refermer le poste d'appel comme indiqué sur le dessin. Une fois le poste fermé, connecter le combiné au moyen du cordon téléphonique et placer-le en position raccroché.

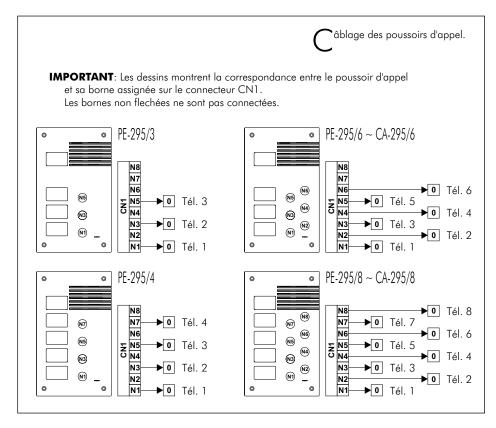

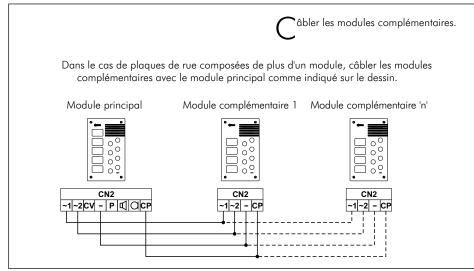



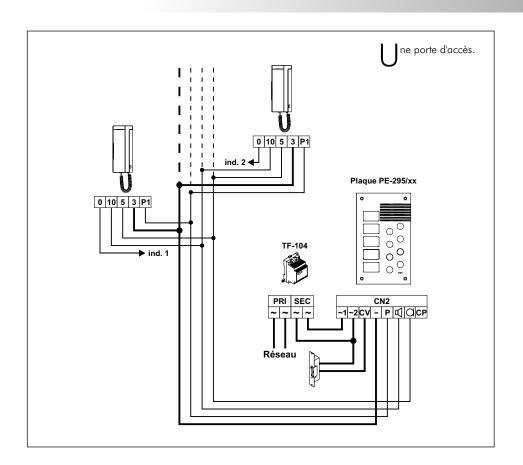


TABLE DES SECTIONS

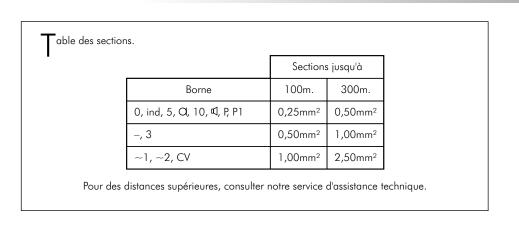


CONNEXIONS OPTIONNELLES

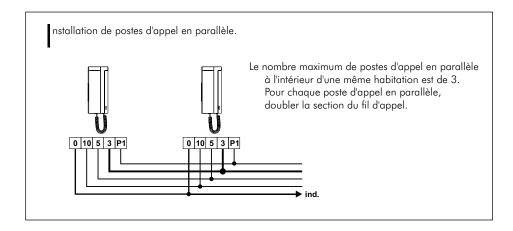

Doussoir extérieur pour ouverture de porte.

Pour ouvrir la porte à n'importe quel moment au moyen d'un poussoir extérieur, installer le poussoir entre les bornes '-' et 'P' du module principal. Cette fonction est spécialement utile pour permettre la sortie du bâtiment sans l'utilisation d'une clef.



RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

- Rien ne fonctionne
 - Vérifier la tension de sortie entre les bornes SEC du transformateur TF-104. Celle-ci doit être comprise entre 12 et17Vc.a. Si ce n'est pas le cas, déconnecter l'alimentation de l'installation et mesurer la tension. Si celle-ci est correcte, déconnecter l'alimentation du réseau 220/230Vc.a. et vérifier l'installation (possibilité d'un court-circuit).
- □ Le volume audio n'est pas satisfaisant.
 - Régler le niveau comme expliqué page 14. En cas d'effet Larsen, réduire le volume jusqu'à disparition de celui-ci.
- ⇒ La commande de gâche ne fonctionne pas.
 - © Déconnecter la gâche électrique du groupe phonique, réaliser un court-circuit entre les bornes '-' et 'P' du module principal; à ce moment, une tension de 12Va.c. doit être mesurée entre les bornes 'CV' et '~2' du module principal. Si tel est le cas, vérifier la gâche électrique ainsi que le câblage de la borne 'P' avec les postes d'appel. Si le problème persiste, changer le module.
- ⇒ Pas d'appel ou de confirmation d'appel.
 - Vérifier que le fil d'appel soit connecté à la borne adéquate, comme indiqué en page 17. En cas de plaques comportant des modules complémentaires, vérifier la connexion de la borne 'CP' avec le module principal, comme indiqué en page 17.



First of all we would like to thank and congratulate you for the purchase of this product manufactured by Golmar.

The commitment to reach the satisfaction of our customers is stated through the ISO-9001 certification and for the manufacturing of products like this one.

Its advanced technology and exacting quality control will do that customers and users enjoy with the legion of features this system offers. To obtain the maximum profit of these features and a properly wired installation, we kindly recommend you to expend a few minutes of your time to read this manual.

SYSTEM CHARACTERISTICS


- \Rightarrow Audio system with 4 + N wires installation.
- □ Just 1 TF-104 transformer (12Va.c., 1.5A).
- Electronic call with acoustic acknowledgement signal.
- ⇒ a.c. lock releases activation.
- □ Up to three telephones in the same apartment.

SYSTEM OPERATION

- To make a call the visitor should press the push button corresponding to the apartment he wishes to contact. An acoustic tone will be heard confirming the call as the push button is pressed. At this moment the call will be received at the telephone in the dwelling.
- To establish communication pick up the telephone handset.
- To open the door, press the door release push button at any moment.

STARTING RECOMMENDATIONS


- □ Do not use excessive force when tightening the transformer connector screws.
- □ Install the equipment without the power connected. Disconnect from power before any system modification. Check that the input voltage is lower than 230Va.c.
- ₽⇒ Before to connect the system, check the connections between door panel and telephones, and the transformer connection. Do always follow the enclosed information.

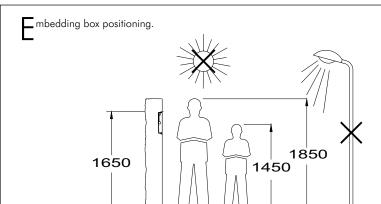


The upper part of the door panel should be placed at 1,65m. height roughly. The hole dimensions will depend on the number of door panel modules.

Modules	1	2	3
W	140	280	420 mm
Н	235	235	235 mm
D	57	57	57 mm


The door panel has been designed to be placed under most of the environmental conditions. However it's recommended to take additional cautions like rainproof covers.

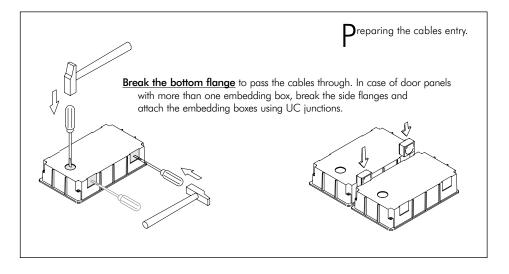


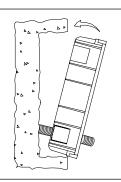



Place the embedding box.


Pass the wiring through the hole made in the bottom part of the embedding box. Level and flush the embedding box. Once the embedding box is placed, remove the protective labels from the attaching door panel holes.

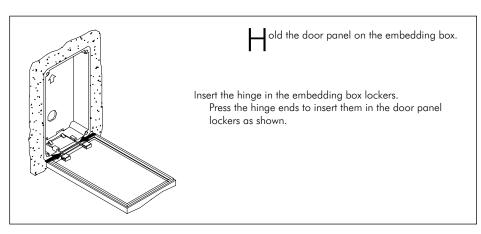

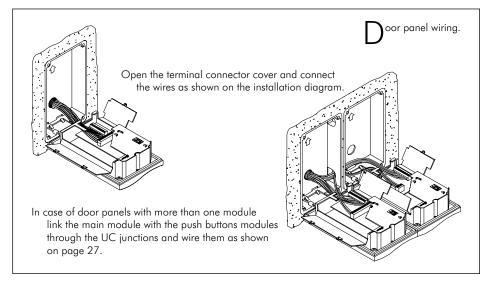


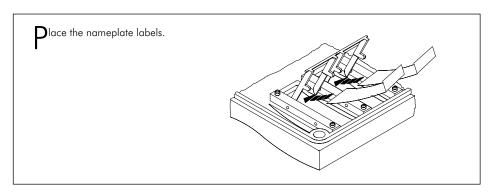

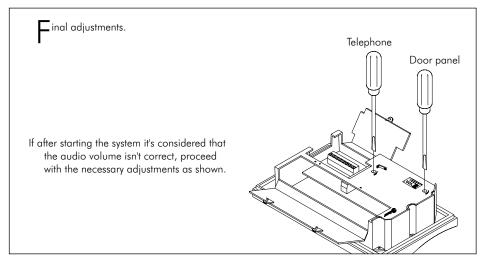

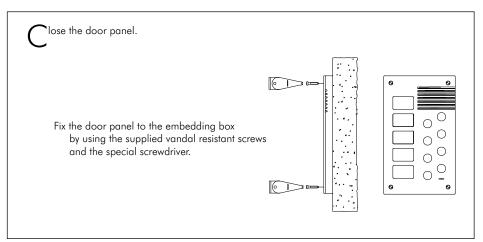





The transformer must be installed in a dry and protected place. It's recommended to protect the transformer by using a thermo-magnetic circuit breaker.

To install the transformer directly on the wall, insert the fixing flanges.

Drill two holes of Ø6mm. and insert the wallplugs.

Fix the transformer with the specified screws.


The transformer can be installed on a DIN guide (3 units) simply pressing it.


To disassemble the transformer from the DIN guide, use a plain screwdriver to lever the flange as shown on the picture.

LOCK RELEASE INSTALLATION

ock release installation.

If the lock release will be installed in a metal door, use a Ø3,5mm. drill and tap the hole. In case of wood door, use a Ø3mm. drill.

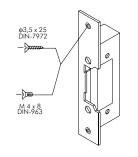

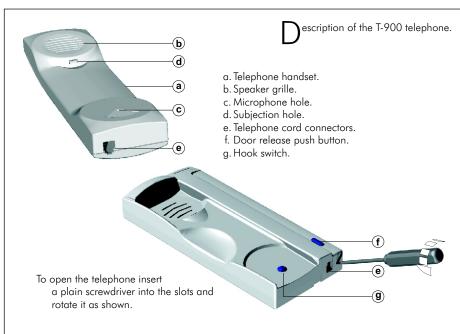

Avoid to place the telephone near to heating sources, in dusty locations or smoky environments.


The telephone can be fixed using an electrical embedding box or directly on the wall, as shown on the picture. If the telephone will be installed directly over the wall, drill two holes of ∅6mm. on the specified positions, using 6mm. wallplugs and ∅3,5 x 25mm. screws.


Pass the installation wires through the corresponding hole and connect them as shown on the installation diagrams.




Close the telephone as shown on the picture.


Once the telephone is closed, connect the handset using the telephone cord and put it on the craddle.

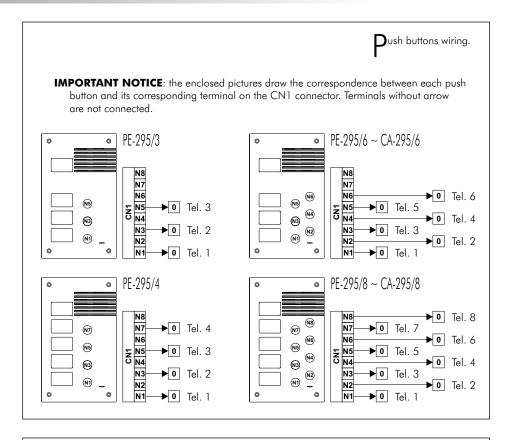


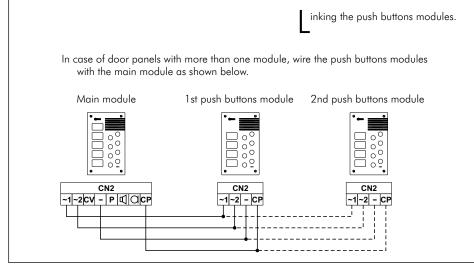

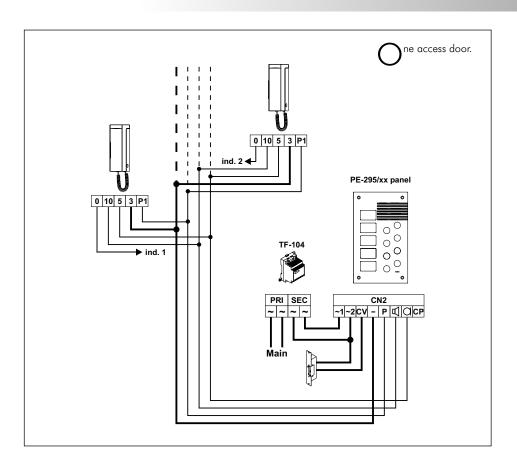

SECTIONS CHART

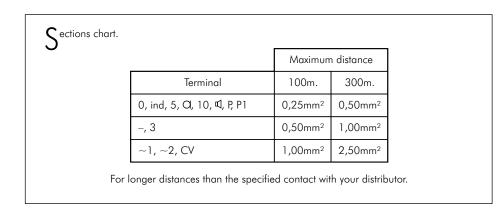

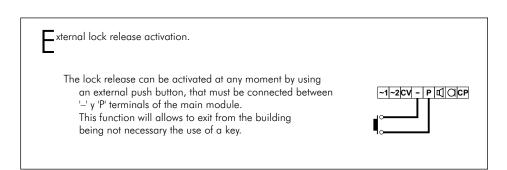

TROUBLESHOOTING HINTS

- □ Nothing operates.
 - Check the output transformer voltage between SEC terminals: it should have 12 to 17Va.c. If not, disconnect the transformer from the installation and measure again. If it's correct now, it means there is a short circuit in the installation: disconnect the transformer from mains and check the installation.
- □ Inappropriate audio level.
 - Adjust the level volumes as shown on page 24. In case of feedback, reduce the audio levels until feedback fade out.
- ⇒ Door open function no operates.
 - © Disconnect the lock release from the main module and short-circuit terminals '-' and 'P': at that moment the output voltage between terminals 'CV' and '~2' of the main module should be 12Va.c. If it's so check the lock release, its wiring and the wiring of the terminal 'P' from the main module to the telephones. If these tests don't solve the problem, replace the main module.
- □ No telephones receive the call or acknowledgement call signal is not reproduced.
 - Check that the call wires are connected to a valid terminals. In case of door panels with push buttons modules, check the 'CP' terminal connection to the main module. Both procedures are described on page 27.